



## HOME SERIES - INSTALLATION

**A** Unlock and remove outer boxes.  
Déverrouillez et enlevez le caisson de la grille.


**B** Screw outer boxes to window frame according to style of window frame.  
Vissez le caisson au châssis de la fenêtre selon le style de châssis.

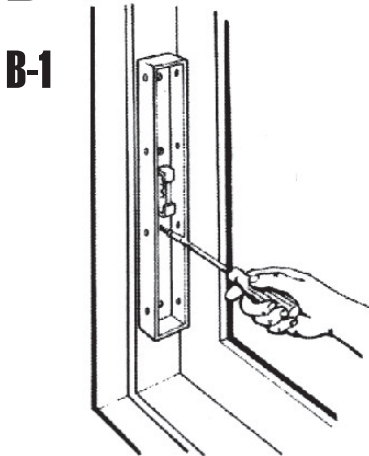


**C** Expand guard into place.  
Installez la grille en place.

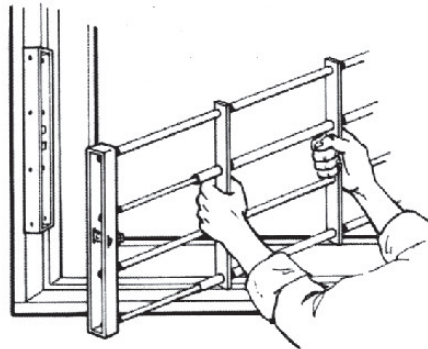

**D** Lock  
Verrouillez

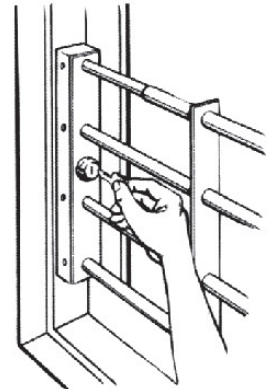

**E** Hang key inside house at least 3 feet from window.  
Accrochez la clé à l'intérieur, au moins 1 m de la fenêtre.

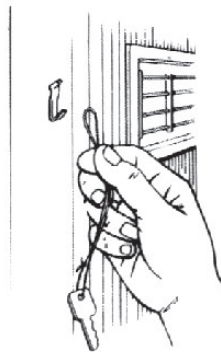

- Anchors or plugs may be required for some installations. See your dealer for recommendations.  
Pour certaines installations, l'usage d'ancrages muraux peut être nécessaire. Voir votre détaillant pour plus d'information.
- Hang key inside house at least 3 feet from window.  
Accrocher la clé à l'intérieur à au moins 0,9 m de la fenêtre.
- To make screws tamper proof drill out cross slots after installing.  
Pour rendre les vis inviolables, après installation, endommagez les coches de tête de vis avec la perceuse.
- Larger size windows may be secured with multiple guards.  
Les plus grandes fenêtres peuvent être protégées en utilisant plus d'une grille.
- Tools required : Phillips or Robertson screwdriver, drill, mesure tape and a pencil.  
Outils nécessaires : Tournevis Phillips ou Robertson, perceuse, ruban à mesurer et un crayon.

